

AL-Series



AL-Series wyciągnięty z pudełka



Wcisnąć zapadkę przy klamce i usunąć klamkę



Wyjąć dystans po stronie wewnętrznej



Za pomocą klucza odkręcić
zabezpieczenia



Narzędzie do odkręcenia zabezpieczenia



Odkręcić zabezpieczenie



Usunąć zabezpieczenia




Zdjąć panel po stronie wewnętrznej



Instalacja pierścienia




Instalacja zatrzasku

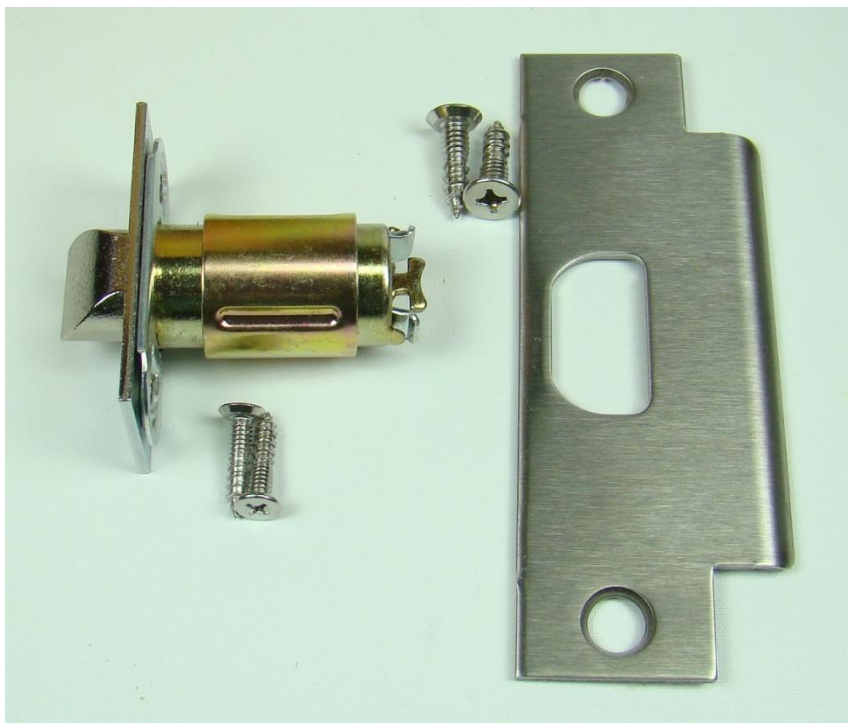

Instalacja mechanizmu



Prawidłowy montaż zatrzasku z mechanizmem

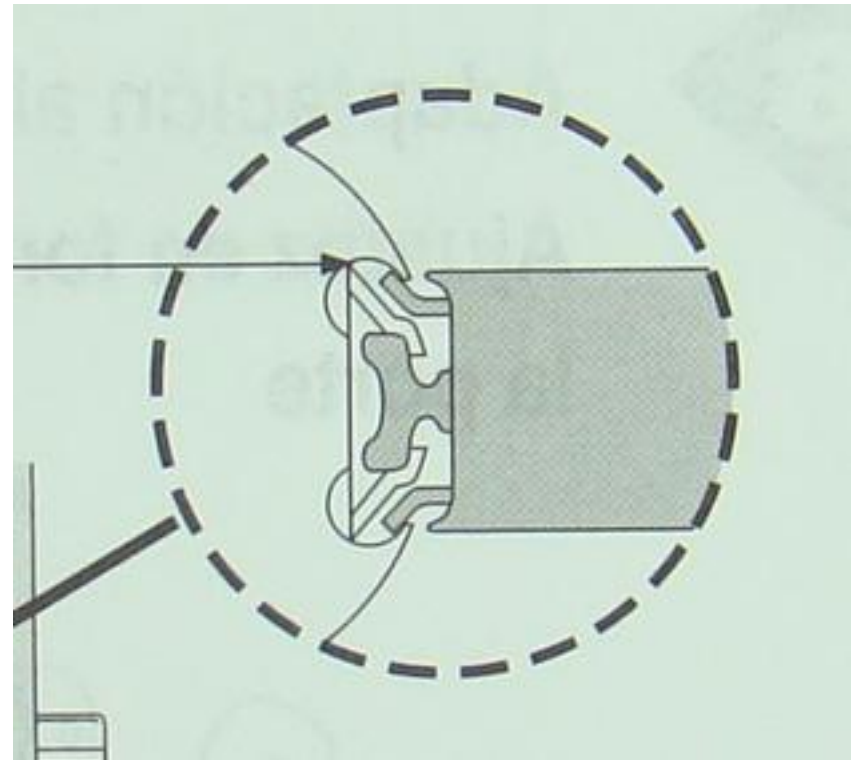

Instalacja – strona wewnętrzna



Instalacja zabezpieczenia



Lekko dokręcamy narzędziem



Skrećamy za pomocą śrub mocujących



Dokręcamy za pomocą narzędzia



Montaż rozety



Montaż dystansu



Zakładamy plastikowe zabezpieczenie



Instalacja klamek



Instalacja kompletna



Demontaż i montaż po stronie zewnątrznej AL-Series

Blokada po stronie wewnętrznej




Przekręcić klucz, wcisnąć przycisk przy
klamce i ją zdjąć




AL-Series

Regulacja zamka inny niż 1-3/4"
(4,445 cm)

Usunąć dystans

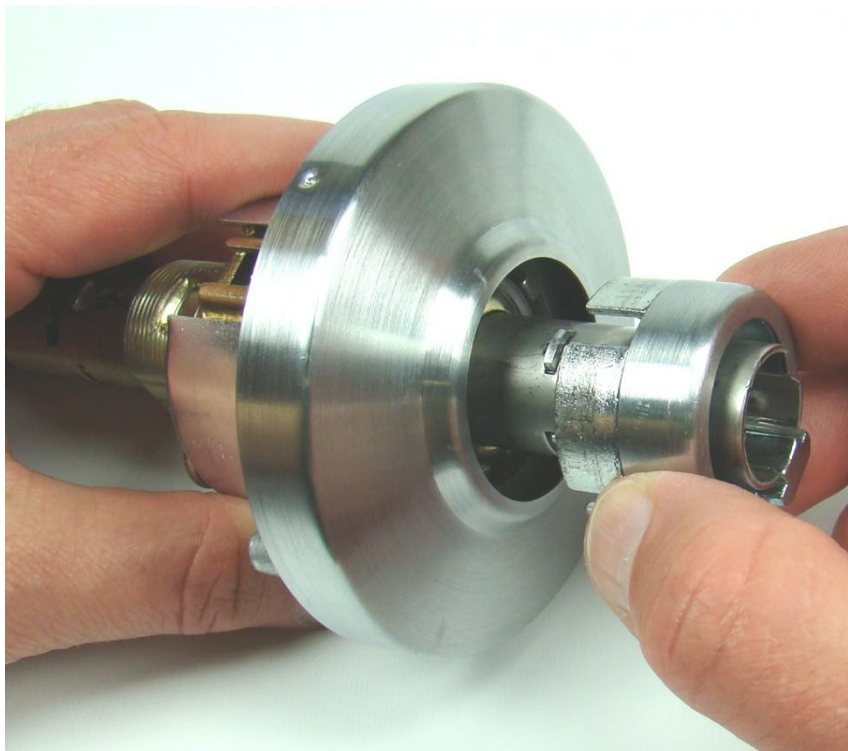

Ustawianie zamka do grubości skrzydła

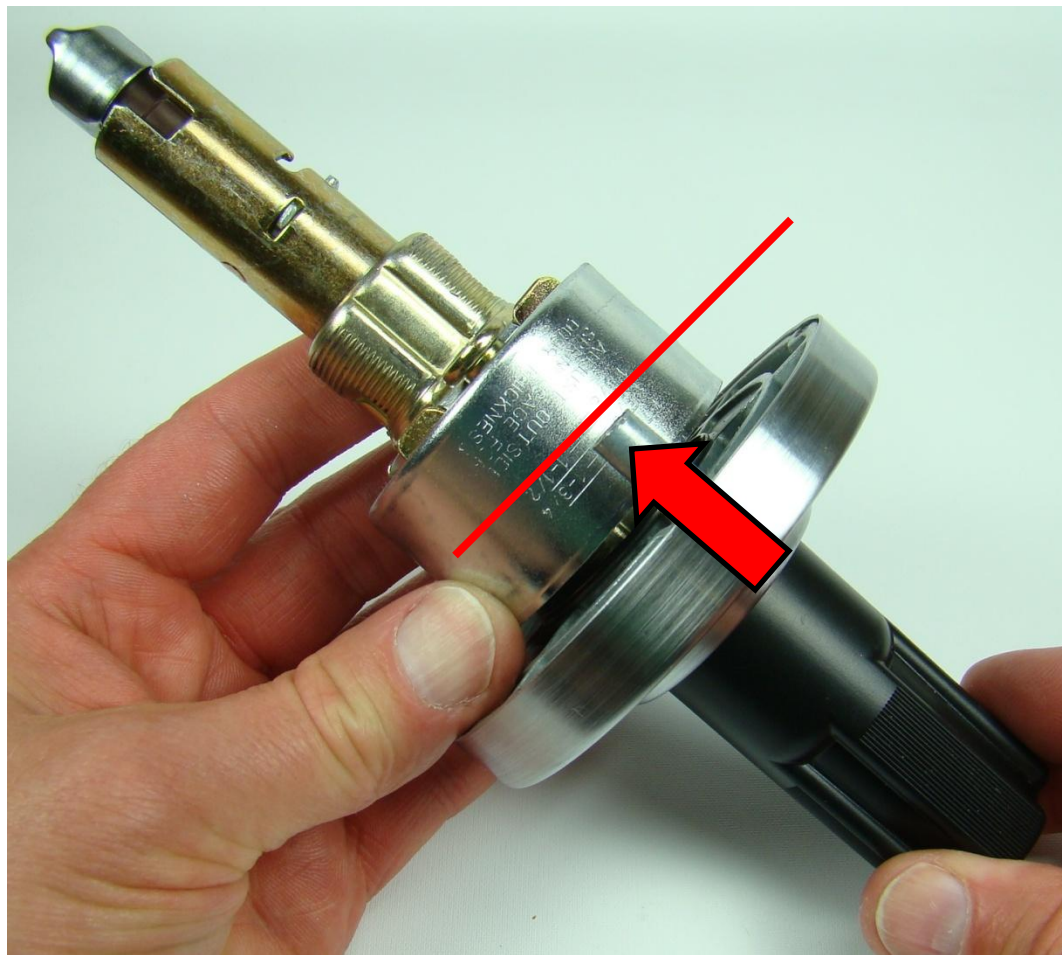

Instalacja dystansu



Instalacja klamki z cylindrem – klucz ustawiony poziomo



W momencie wciskania klamki
przekręcamy klucz do pozycji pionowej



Kluczy wyciągamy w pozycji poziomej

